





Snelle start
Utilisation rapide
Quick Start
Schnell Start

LUNA GOLD +

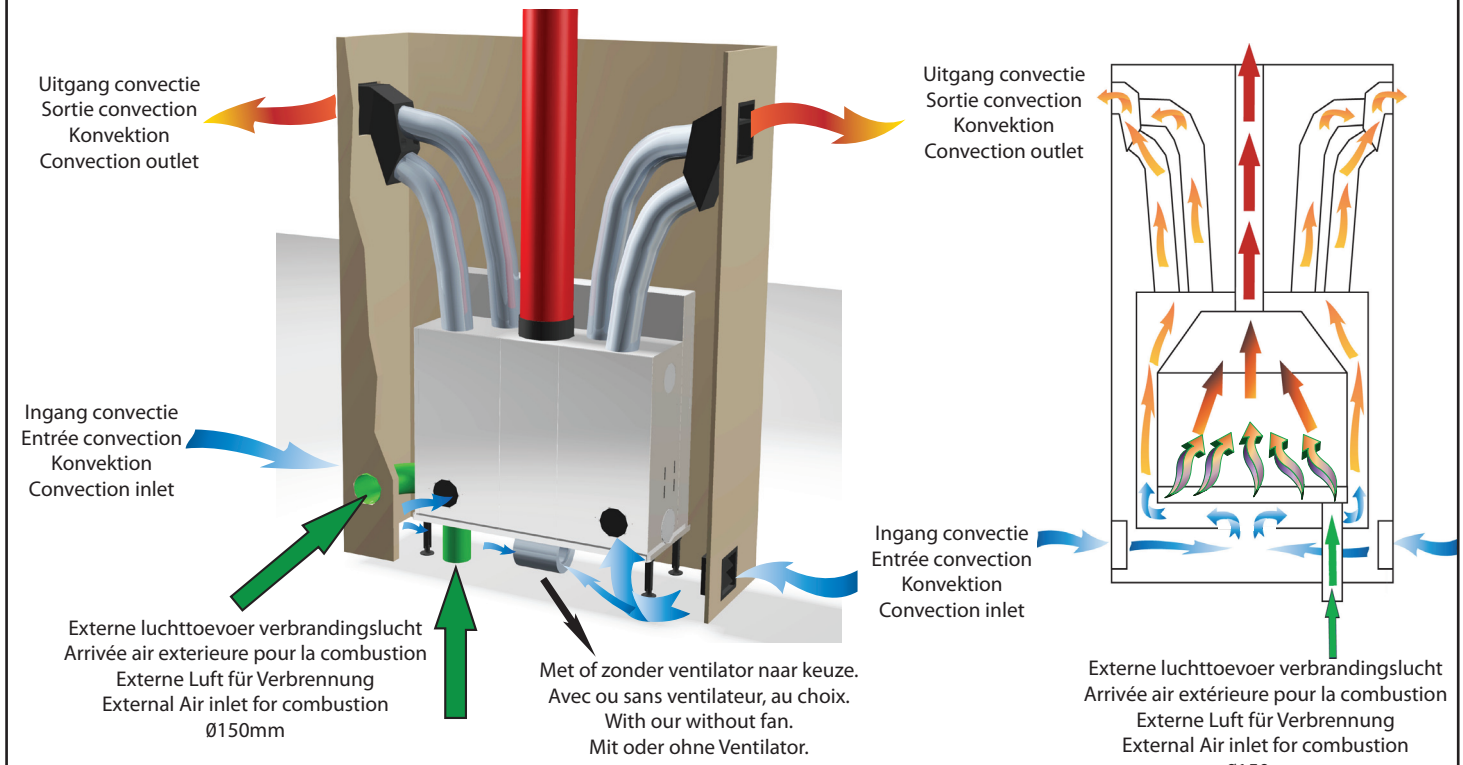

Laat 3cm ruimte tussen haard en ombouw en achter de haard t.o.v. de muur
 Laisser 3 cm entre le foyer et la paroi ou maçonnerie autour du foyer et à l'arrière.


Keep about 3cm between masonry and behind the appliance to wall behind.
 Lassen Sie 3cm zwischen dem Kamine und der Wand und auch hinten Kamine

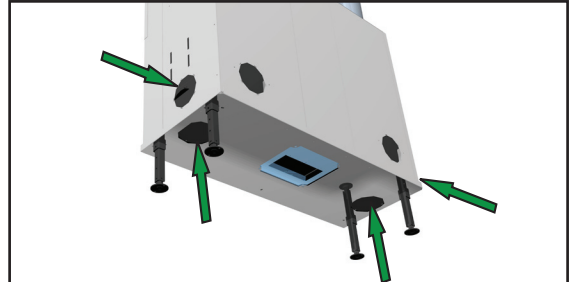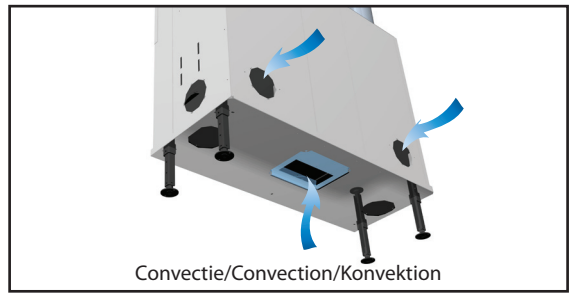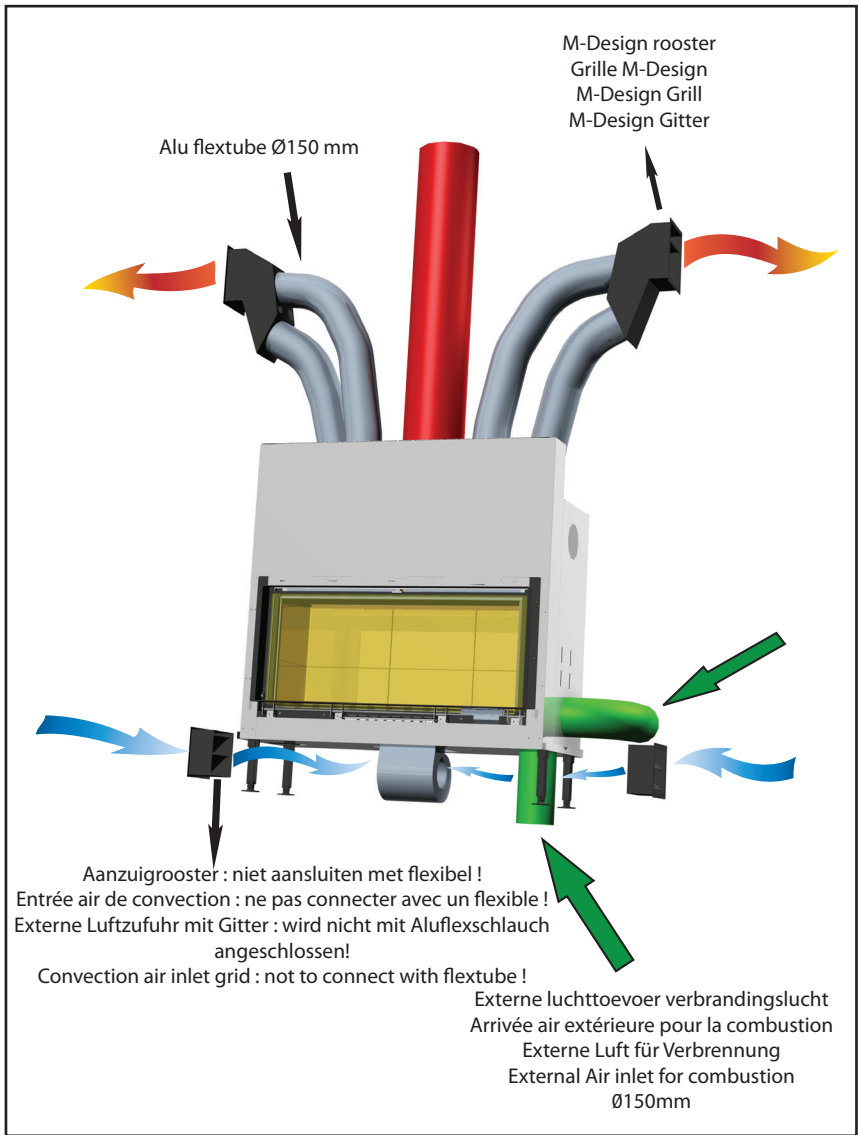

Externe lucht verplicht aan te sluiten / Air extérieur à raccorder obligatoirement / Extern Luft anschliessen / External Air to be connected

4 aansluitmogelijkheden : 1 links / 1 rechts of 2 onderaan
 4 possibilités de raccordement : 1 à gauche / 1 à droite ou 2 en dessous
 4 ways to connect : 1 left / 1 right or 2 underneath
 4 Möglichkeiten für Anschluss : 1 links / 1 rechts oder 2 unter

<p>Aantal aan te sluiten toevoeren Nombre d'entrées à prévoir Empfohlene Zufuhren External inlets to provide</p>	700 H+	1 x Ø 150 mm
	850 H+	1 x Ø 150 mm
	1000 H+	1 x Ø 150 mm
	1150 H+	1 x Ø 150 mm
	1300 H+	1 x Ø 150 mm
	550 V+	1 x Ø 150 mm
	850 V+	1 x Ø 150 mm
	1000 V+	2 x Ø 150 mm
	1150 V+	2 x Ø 150 mm
	1150 DH+	2 x Ø 150 mm
	1000 DV+	2 x Ø 150 mm
	850 DH+	2 x Ø 150 mm
	850 DV+	2 x Ø 150 mm
	900 CL/CR+	1 x Ø 150 mm
800 DC+	1 x Ø 150 mm	

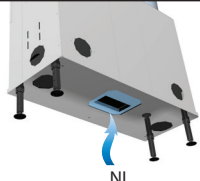	met ventilator avec ventilateur with fan mit Ventilator	zonder ventilator sans ventilateur without fan Ohne Ventilator	
700 H+	2	2	 <p>Opening uitsparing ventilator (is altijd open, er moet geen plaat weggenomen worden) : nooit het toestel rechtstreeks op de grond plaatsen zonder poten.</p> <p>* Bij de doorkijkmodellen (DH, DV), kan geen ventilator geplaatst worden en is er dus geen opening voorzien onder het toestel.</p> <p>FR Ouverture pour emplacement ventilateur (toujours ouverte, il ne faut pas retirer de plaque) : Ne jamais poser l'appareil directement au sol sans les pattes.</p> <p>* Les foyers double face (DH,DV) ne peuvent pas être équipés d'un ventilateur. Il n'y a donc pas d'ouverture en dessous du foyer.</p> <p>UK Aperture to install fan (this one is always open, you don't have to remove plates). Do never install the fireplace directly on the ground without the feet.</p> <p>* On the see-through appliances (DH,DV) is it not possible to install a fan. There is no aperture underneath those appliances.</p> <p>DE Öffnung für Ventilator (ist immer offen). Wann keine Ventilator, Füssen nicht aufnehmen und Kamine nicht direkt am grund aufstellen ohne füssen.</p> <p>*Die Öffnung für den Ventilator ist immer offen, wenn kein Ventilator montiert wird darf man die ausziehbaren Füsse nicht abmontieren damit der Einsatz von unten her noch Luftzufuhr bekommt. Durchsicht Kamine haben keinen Ventilator Anschluss von unten.</p>
850 H+	2	2	
1000 H+	2	4	
1150 H+	2	4	
1300 H+	2	4	
550 V+	2	2	
850 V+	2	4	
1000 V+	2	4	
1150 V+	2	4	
1150 DH+ *	2	2	
1000 DV+ *	2	2	
850 DH+ *	2	2	
850 DV+ *	2	2	
900 CL/CR+	2	2	
800 DC +	2	2	

Minimale hoogte van het rookkanaal in geval van reductie ervan / Hauteur minimal du conduit de cheminée en cas de reduction/ Minimum height of the flue in terms of reductions / Minimale Höhen bei schorstein und bei anderem Durchmesser

	ø 300	ø 250	ø 200	ø 180
Luna Gold 700 H+	----		> 4m	> 7m
Luna Gold 850 H+	----	≥ 4m	> 4m	> 7m
Luna Gold 1000 H+	----	≥ 4m	> 5m	----
Luna Gold 1150 H+	----	≥ 4m	> 6m	----
Luna Gold 1300 H+	----	≥ 5m	> 8m	----
Luna Gold 550 V+	----	≥ 4m	> 4m	> 7m
Luna Gold 850 V+	----	≥ 4m	> 7m	----
Luna Gold 1000 V+	----	≥ 4m	> 8m	----
Luna Gold 1150 V+	----	> 5m		----
Luna Gold 1150 DH+	≥ 5 m	> 7m	----	----
Luna Gold 1000 DV+	≥ 5 m	> 8m	----	----
Luna Gold 850 DH+	----	≥ 5m	> 7m	----
Luna Gold 850 DV+	----	≥ 5m	> 8m	----
Luna Gold 900CL/CR+		≥ 5m	> 7m	
Luna Gold 800 DC+			> 6m	

Nooit een bocht van 90° gebruiken. Geen richtingsverandering van meer dan 45° met de loodlijn gebruiken. Per richtingsverandering van 45° (= 2 bochten van 45°), 1m bijtellen bij tabel hierboven.

Ne dépassez jamais une inclinaison de 45° . Jamais de coude à 90° ! Par changement de direction de 45° (2 coudes de 45°), veuillez augmenter le conduit de 1m.



Never use a 90° curve ! The angle of the curve may not be greater than 45° with the perpendicular. Per 45° change of direction (2 curves 45°), install 1m more regarding this table

Die Richtungsänderung mit der Senkrechten darf nicht grösser sein als 45°. Bei einer Richtungsänderung von (2 x 45°) soll dem Wert aus dieser Tabelle einen Meter hinzugefügt werden.

NL OPGELET : Het heeft geen zin de haard te overladen met hout. Hou er rekening mee dat 1 kg droog hout een vermogen geeft van 4kW. Voorbeeld : met een rendement van 78% geeft dit dus een vermogen van 4kW x 78% = +/-3kW per droog hout. Indien men 12 kW wilt bereiken, moet men dus 4 kg hout in de haard te laten branden (dit komt overeen met 2 houtblokken van normale maat. Palethout en ander afvalhout hebben een enorme brandvermogen. Dit hout kan voor oververhitting zorgen en kan leiden tot brandgevaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het slecht gebruik van onze haarden en het niet naleven van deze richtlijnen (zie Garantie)

FR ATTENTION : Il nest pas nécessaire de surcharger le foyer avec du bois. Tenir compte que 1 kg de bois sec à un pouvoir calorifique de 4 kW. Exemple : avec un rendement de 78%, ceci donne une puissance de 4kW x 78% = +/- 3 kW par kg de bois sec. Si vous voulez chauffer pour obtenir un puissance de 12 kW, il suffit de charger 4 kg de bois sec dans le foyer (ce qui correspond à deux bûches de taille normale). Du bois de palette et autres déchets de bois ont un pouvoir calorifique énorme et peuvent mener à une surchauffe avec toutes les conséquences qui peuvent en suivre. Nous ne sommes pas responsable pour la mauvaise utilisation du foyer et le non respect de ces lignes directives (VOIR GARANTIE)

UK CAUTION : It is not necessary to overload the fireplace with wood. 1 kg dry wood gives a 4 kW power. Example : a fireplace with a 78% return gives a power for about 4 kW x 78% retrun gives a power for about 4 kW x 78% = +/- 3 kW for 1 kg dry wood. If you want a power of +/- 12 kW, it is just enough to put 4 kg wood in the fireplace. This is like two normal pieces of wood. Be carefull not to use palletwood (this gives an anormous heat) for continuous heating. This can lead to fire hazard. We are not responsible for the bad use of the fireplaces and any consequence for not following this guideline.

DE ACHTUNG : Brennstoff dosierung. 1 kg trockenes Holz ergibt 4 kW Energie. Beispiel: Ein Kamin mit 78% Wirkungsgrad produziert genug Energie für 4 kW x 78% = +/- 3 kW für 1 kg trockenes Holz. Wenn sie Energie von 12 kW wünschen, müssen sie 4 kg trockenes Holz auflegen. Bitte verwenden sie kein Paletten oder Verpackungsholz für die gesamte Heizdauer. (dies kann zu Brandgefährdung führen !). Bei unsachgemässen Gebrauch erlischt der Garantieanspruch.

De geldigheid van de garantie vervalt in geval de voorschriften en richtlijnen van deze aanwijzingen niet gevolgd werden
Dit document is een beknopte uitleg. Gelieve aandachtig de handleiding te lezen voor verdere details.

La validité de la garantie est annulée en cas de non-respect des impératifs et recommandations de la présente notice.
Ce document est une explication rapide du principe de fonctionnement. Veuillez lire attentivement le guide d'installation pour plus de détails.

Guarantee ceases to be valid if the instructions and guidelines of these operating instructions were not followed.
This is only a Quick Start document. Please, read carefully our Installation Guide.

Bei Nichteinhaltung der Anweisung von der Aufbau und Bedienungsanleitung verfällt jegliche Garantie des Herstellers.
Dieses Dokument ist nur eine kurze Erklärung, bitte lesen sie die gesamte Aufbau und Bedienungsanleitung genau durch.



Passion for fire